

PHILIPS

Water heater

Electrical

Storage

AWH1626/51(50YD)

AWH1627/51(80YD)



User manual

Read this manual before use
and retain for future reference

EAC

СОДЕРЖАНИЕ

RU

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ	24
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ	25
НАЗНАЧЕНИЕ	26
ПРИНЦИП РАБОТЫ	26
УСТРОЙСТВО ПРИБОРА	27
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	28
УСТАНОВКА	29
МОНТАЖ	31
УЗО (устройство защитного отключения)	33
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	33
ОБСЛУЖИВАНИЕ	35
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	36
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА	36
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ	37
КОМПЛЕКТАЦИЯ	37
СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ	37
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ	37
ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ	37
СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ	38
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	40

Thank you for purchasing and a good choice of PHILIPS water heater!
Please read the manual and operating conditions carefully before using the device. After reading, keep this manual in a safe place for future reference.

Notation used



Caution!

Requirements that, if not followed, could result in serious injury or death.



Attention!

Requirements that, if not followed, could result in serious injury or serious equipment damage.

Note:

1. If the power cable is damaged, it must be replaced by an authorized service agent.
2. The water heater must be installed in accordance with existing local electrical codes.
3. Misprints may be made in the text and numerical designations of the instructions.
4. If after reading the instructions you still have questions about the operation of the device, contact the seller or an authorized service center for clarification.
5. There is a shield on the product, which contains technical characteristics and other useful information about the device.
6. In order to improve the quality of products, the manufacturer reserves the right to change the component parts of the product for different shipments, the color scheme and appearance of the device without prior notice, which does not violate the quality standards and legal norms adopted in the country of production / transit / sale.
7. Indicators and symbols on the display, control panels of the water heater may not match the graphic image in the user manual, it depends on the series of the device.

Благодарим вас за приобретение и удачный выбор водонагревателя PHILIPS! Просим вас внимательно ознакомиться с руководством и условиями эксплуатации перед использованием устройства. После прочтения сохраните данное руководство в надежном месте для дальнейшего применения.

Используемые обозначения



Осторожно!

Требования, несоблюдение которых может привести к серьезной травме или летальному исходу.



Внимание!

Требования, несоблюдение которых может привести к тяжелой травме или серьезному повреждению оборудования.

Примечание:

1. Если поврежден кабель питания, он должен быть заменен авторизованной сервисной службой.
2. Водонагреватель должен быть установлен с соблюдением существующих местных норм и правил эксплуатации электрических сетей.
3. В тексте и цифровых обозначениях инструкции могут быть допущены опечатки.
4. Если после прочтения инструкции у вас останутся вопросы по эксплуатации прибора, обратитесь к продавцу или в авторизованный сервисный центр для получения разъяснений.
5. На изделии присутствует этикетка, на которой указаны технические характеристики и другая полезная информация о приборе.
6. В целях улучшения качества продукции производитель оставляет за собой право изменять комплектующие части изделия для разных партий поставок, цветовую гамму и внешний вид прибора без предварительного уведомления, что не нарушает принятые на территории страны производства / транзита / реализации стандарты качества и нормы законодательства.
7. Индикаторы и символы на дисплее, панели управления водонагревателя могут не совпадать с графическим изображением в руководстве по эксплуатации, это зависит от серии выпуска прибора.

Правила безопасности



Внимание!



Осторожно!

- Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации перед установкой и эксплуатацией. Если у вас возникнут вопросы, обращайтесь к официальному дилеру производителя.
- Используйте прибор только по назначению, указанному в руководстве по эксплуатации.
- Не храните бензин и другие летучие и легко воспламеняющиеся жидкости вблизи водонагревателя – это очень опасно.
- Не подключайте и не отключайте водонагреватель от электрической сети, вынимая вилку из розетки.
- Не засовывайте посторонние предметы в отверстия водонагревателя.
- Запрещается использовать водонагреватель лицам, не знакомым с руководством пользователя, а также детям и лицам, находящимся под воздействием лекарств, алкоголя, людям с ограниченными умственными, сенсорными или физическими способностями, если они не находятся под наблюдением ответственного за их безопасность лица.
- Не допускается использование водонагревателя при наличии каких-либо повреждений у прибора или кабеля, после сбоя в работе, после падения устройства или его повреждения любым другим способом.
- Перед установкой водонагревателя, не подключая его к электросети, проверьте и убедитесь, что в вашей электросети присутствует заземляющий контур. При отсутствии заземляющего контура в вашей электросети эксплуатация водонагревателя опасна для жизни.
- Перед очисткой или обслуживанием, сборкой или разборкой индивидуальных частей и перед перемещением устройства отсоедините его от электрической сети.
- Запрещается включать водонагреватель, если он не наполнен водой.
- Запрещается включать водонагреватель в электрическую сеть через удлинитель.
- Запрещается включать водонагреватель, если он неисправен.
- Запрещается снимать крышку водонагревателя, если он работает.
- Всегда отключайте водонагреватель во время грозы.
- Если из водонагревателя идут странные звуки или дым, немедленно отключите прибор.

- Перед началом чистки и технического обслуживания водонагревателя всегда отключайте его от электрической сети. Чистку и техническое обслуживание производите в соответствии с указаниями данного руководства по эксплуатации.
- Не используйте опасные химические вещества для чистки водонагревателя и не допускайте их попадания на него.
- Во избежание опасности поражения электрическим током поврежденный электрический кабель должен меняться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Поскольку температура воды в водонагревателе может достигать +75 °C, при использовании водонагревателя не следует подставлять части тела под горячую воду при первом включении. Для предотвращения ожогов правильно регулируйте температуру вытекающей воды.
- Не используйте водонагреватель в целях, не предусмотренных этим руководством по эксплуатации.
- Не используйте водонагреватель во взрывоопасной или коррозионной среде.
- Запрещено вносить изменения в конструкцию водонагревателя или модифицировать его.
- Любые сервисные работы должны проводиться авторизованными сервисными центрами. Неправильная установка может повлечь за собой отказ в гарантийном обслуживании.

- Во избежание опасности поражения электрическим током не размещайте электрический кабель рядом с нагревательными приборами и легковоспламеняющимися или горючими веществами.
- Не погружайте корпус водонагревателя в воду и другие жидкости.
- Если устройство не используется, то всегда отсоединяйте штепсельную вилку от электрической розетки.
- Не садитесь, не становитесь и не ставьте какие-либо тяжелые предметы на водонагреватель.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать водонагреватель. Для ремонта водонагревателя обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.
- При отключении водонагревателя от сети электропитания не тяните за шнур и не дотрагивайтесь до него влажными руками.
- Не устанавливайте водонагреватель в местах, где он может быть подвержен воздействию прямых солнечных лучей, высоких температур, рядом с чувствительной электротехникой.
- Обязательно убедитесь в том, что напряжение водонагревателя соответствует данным электрической сети.
- Дети не осознают опасности, которая может возникнуть при использовании электроприборов. Поэтому не разрешайте им использовать или играть прибором без вашего присмотра. Не оставляйте шнур питания в зоне досягаемости для детей, даже если электроприбор выключен.
- Храните упаковочные материалы (картон, пластик и т.д.) в недоступном для детей месте, поскольку они могут представлять опасность.


Назначение

Электрический водонагреватель накопительного типа предназначен для нагрева холодной воды, поступающей из водопровода. Водонагреватель применяется в бытовых целях.

Принцип работы

Водопроводная вода поступает в водонагреватель и равномерно распределяется по всему объему бака благодаря специально установленному расщекателю струи. Это способствует тому, что нагретая с помощью ТЭНа внутри водонагревателя вода теплыми массами постепенно вытесняется вверх, откуда и производится ее забор и подача.

Устройство прибора

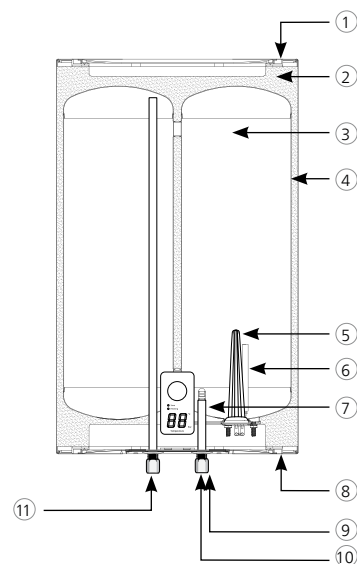

1. Верхняя торцевая крышка
2. Теплоизоляционный слой
3. Внутренний резервуар
4. Корпус водонагревателя
5. Сухой нагревательный элемент DRY SHELL (ТЭН)
6. Электронный анод
7. Панель управления
8. Нижняя торцевая крышка
9. Диэлектрическая муфта Static CARE
10. Патрубок подачи холодной воды
11. Патрубок выхода горячей воды

Рис. 1

Технические характеристики

Основные размеры

Модель / Размеры, мм	A	B	C	D	E	F	G
AWH1626/51(50YD)	950	930	450	248	458	20	75
AWH1627/51(80YD)	960	940	405	297	562	20	93,5


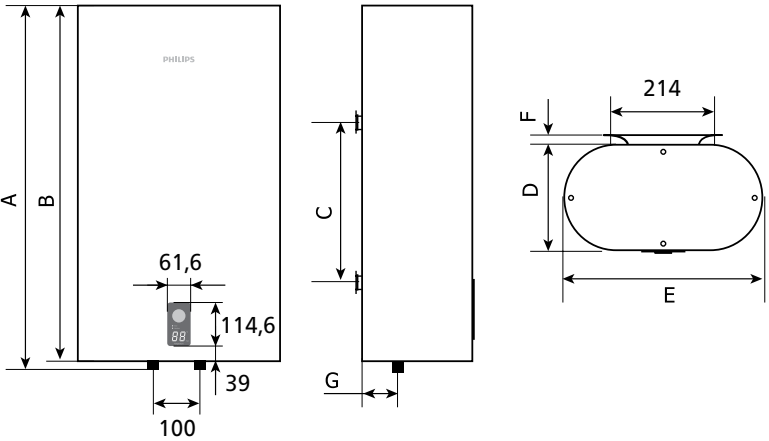


Рис. 2

Параметр / Модель	AWH1626/51(50YD)	AWH1627/51(80YD)
Объем бака, л.	50	80
Тип нагревательного элемента	Сухой нагревательный элемент DRY SHELL	
Номинальная потребляемая мощность, Вт	2000	
Электропитание, В/Гц	220–240 / 50	
Номинальный ток, А	8,7	
Номинальное давление, МПа	0,7	
Минимальное давление воды, бар	1	
Максимальное давление воды, бар	7	
Максимальная температура воды, °C	75	
Время нагрева (Δt= 45 °C)	79	126
Степень защиты	IPX4	
Класс электрозащиты	I	
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	458x930x248	562x940x297
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	1051x512x325	1086x620x358
Вес нетто, кг	17	23,3
Вес брутто, кг	19,4	26,5

Установка



1. Водонагреватель следует устанавливать на прочной стене. Стена, на которой устанавливается электрический водонагреватель, должна выдерживать как минимум двойной вес водонагревателя, полностью заполненного водой, на стене должны отсутствовать трещины и другие повреждения. В противном случае необходимо принять меры для усиления крепления или установить водонагреватель на специальной опоре.
2. Если ванная комната слишком маленькая, водонагреватель можно установить в другом месте, закрытом от прямого солнечного света и недоступном для попадания влаги. Однако для снижения потерь тепла в трубопроводах место установки водонагревателя должно находиться как можно ближе к месту использования горячей воды.

Способы монтажа водонагревателя

Способ монтажа водонагревателя для одной точки потребления представлен на рис. 3.

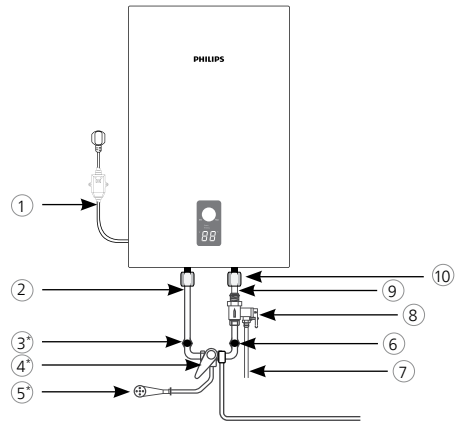


Рис. 3

1. Сетевой шнур с вилкой и УЗО
2. Выходной патрубок
3. Кран регулировки потока горячей воды*
4. Смеситель*
5. Душевая насадка*
6. Кран регулировки потока холодной воды
7. Сливная трубка
8. Комбинированный предохранительный клапан
9. Входной патрубок
10. Диелектрическая муфта Static CARE

* Не входит в комплект поставки

Водонагреватель должен быть установлен на вертикальную стену строго в вертикальном положении. Установка прибора в любом другом положении или перекося относительно вертикали неизбежно приведет к выходу водонагревателя из строя, созданию аварийной обстановки и рассматривается производителем как негарантийный случай.

Способ монтажа водонагревателя для нескольких точек потребления представлен на рис. 4.

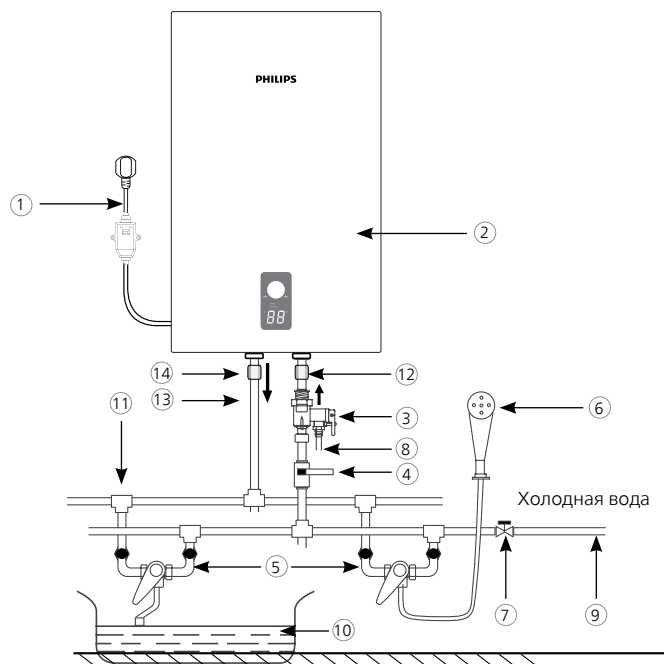


Рис. 4

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Сетевой шнур с вилкой и УЗО | 8. Сливная трубка |
| 2. Смонтированный водонагреватель | 9. Водопроводная магистраль |
| 3. Комбинированный предохранительный клапан | 10. Ванна* |
| 4. Кран входа холодной воды* | 11. Тройник* |
| 5. Смеситель* | 12. Входной патрубок |
| 6. Душевая насадка* | 13. Выходной патрубок |
| 7. Отсечной кран водопроводной магистрали* | 14. Диэлектрическая муфта Static CARE |

* Не входит в комплект поставки

Монтаж

1. Определите точки для отверстий под болты (определяются в соответствии со спецификацией прибора, который вы выбрали). Просверлите в стене два отверстия соответствующей глубины с использованием сверла, подходящего по размеру под болты, установите кронштейн крепления и затем повесьте электрический водонагреватель.
2. Прикрепите сетевую розетку к стене. Требования к розетке следующие: 220–240 В / 10 А, однофазная, трёхпроводная. Рекомендуется разместить розетку с левой стороны от водонагревателя, на уровне верхней части прибора.



Внимание!

Пожалуйста, для установки водонагревателя используйте принадлежности, предоставленные производителем. Электрический водонагреватель нельзя крепить на стене до того, как вы убедитесь, что кронштейн установлен надёжно и прочно. В противном случае электрический водонагреватель может упасть со стены, что может привести к его повреждению и даже к серьёзным происшествиям с причинением вреда здоровью и получением травм. При определении точек для отверстий под анкерные болты следует предусмотреть свободное пространство между нижней частью водонагревателя и полом не менее 0,6 м.



Внимание!

Давление воды в водонагревателе соответствует давлению воды в водопроводной магистрали. Если в магистрали давление превышает 0,7 МПа, то следует смонтировать перед водонагревателем редуктор давления, чтобы давление не превышало 0,7 МПа.



Внимание!

В местах или на стене, куда может попасть вода, высота установки электрической розетки должна быть не менее 1,8 м.

Подключение к водопроводной магистрали

1. Водонагреватель подключается к водопроводной сети с давлением минимум 0,1 МПа, максимум 0,7 МПа.
2. Для подключения водонагревателя к водопроводу применяются трубы диаметром G1/2.
3. Чтобы предотвратить протечки, при подсоединении труб используйте резиновые уплотнительные прокладки на резьбовых окончаниях труб.
4. На входной патрубок, обозначенный голубым цветом и знаком направления течения воды, накрутите предохранительный клапан так, чтобы течение воды совпадало с направлением стрелки на корпусе клапана. На отверстие сброса давления предохранительного клапана наденьте дренажную трубку для отвода воды (ее появление возможно при нагревании) в канализацию.
5. Предохранительный клапан устанавливается на трубе для холодной воды (обозначена синим кольцом) (максимальное давление 0,7 МПа / 7 Бар). Если давление воды в магистрали превышает 7 Бар, следует установить клапан, уменьшающий давление.
6. Водонагреватель со смонтированным клапаном подключить к водопроводной сети — в месте подведения воды установить отсечной кран.
7. К выходному патрубку, обозначенному красным цветом, подсоединить желаемое количество точек потребления.
8. Открыть отсечной кран и один из разборных кранов. После наполнения резервуара, о чем свидетельствует вытекание воды из разборного крана, закрыть разборный кран и проверить герметичность всех соединений.

Подключение к электрической сети

1. Перед подключением убедитесь, что параметры электросети в месте подключения соответствуют параметрам, указанным на маркировочной табличке с техническими данными прибора. Водонагреватель рассчитан на подключение к электрической сети с однофазным напряжением 220–240 В. При установке водонагревателя следует соблюдать действующие правила электробезопасности.
2. Электрические розетка и вилка должны всегда оставаться сухими во избежание утечки электрического тока. Регулярно проверяйте, что электрическая вилка плотно подключена к розетке. Электрическая розетка должна быть рассчитана на номинальный ток не ниже 10 А, электрический кабель с жилой сечением не менее $3 \times 1,5 \text{ мм}^2$ (для меди). Проверку проводите в следующем порядке: вставьте электрическую вилку в розетку, через полчаса работы выключите водонагреватель и выньте вилку из розетки, проверьте рукой, не нагрелась ли вилка. Если вилка нагрелась до температуры выше 50°C , во избежание повреждений, происшествий, возникновения пожара в результате плохого электрического контакта замените розетку на другую. Это должен делать специалист.



Внимание!

1. Между предохранительным клапаном и входным патрубком нельзя монтировать дополнительные приспособления, например, отсечной кран.
2. Если вода в месте установки содержит большое количество солей кальция, марганца или железа, то необходимо в подводящей системе смонтировать соответствующий фильтр для снижения количества накипи в резервуаре и на нагревательном элементе.
3. Перед подключением накопительного водонагревателя убедитесь в том, что водонагреватель заземлен надлежащим образом. Правильное заземление важно для минимизации ударов током и опасности возгорания. Шнур питания оснащён вилкой с контактом заземления. Устройство должно использоваться с правильно заземленной сетевой розеткой. Если розетка которую вы планируете использовать, не заземлена соответствующим образом или защищена предохранителем с задержкой на срабатывание или прерывателем цепи, свяжитесь с квалифицированным электриком для установки правильной розетки.
4. Для обеспечения надежной работы и безопасной эксплуатации водонагревателя перед первым включением проверьте правильность его подсоединения к электрической сети переменного тока 220 В. Подключаемый водонагреватель должен быть надежно соединен с заземляющим контуром вашей электрической сети. Использование водонагревателя без заземления опасно для жизни.

УЗО (устройство защитного отключения)

- Предотвращение утечки электрического тока.
- Следуйте инструкции по установке при подключении водонагревателя.
- Подключите вилку питания к электрической сети, нажмите кнопку на лицевой стороне УЗО (3), загорится световой индикатор.
- Для тестирования УЗО нажмите кнопку TEST (2). Индикатор Power (1) будет отключен.
- Для перезапуска УЗО нажмите кнопку (3).

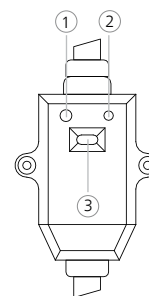


Рис. 5

Эксплуатация

Включение водонагревателя

1. Откройте один из кранов выхода горячей воды, затем откройте кран подачи холодной воды. Электрический водонагреватель начнёт заполняться водой. Когда из крана горячей воды свободно вытекает вода, это означает, что водонагреватель полностью заполнился водой и кран выхода горячей воды можно закрыть.
2. Вставьте электрическую вилку в розетку.



Внимание!

Во время обычной работы кран подачи холодной воды должен быть установлен в положение «открыт» («открыт»).

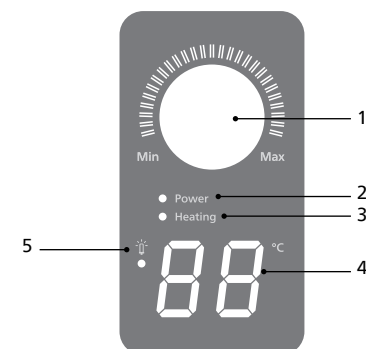


Рис. 6

1. Регулятор температуры
2. Индикатор питания
3. Индикатор нагрева
4. LED-дисплей
5. Индикатор электронного анода

Установка температуры нагрева воды

1. Температуру воды в водонагревателе можно установить в диапазоне от +30 до +75 °C.
2. Нажмите на регулятор температуры [1] и удерживайте в течение 3 секунд для включения водонагревателя.
3. Затем, поворачивая ручку терморегулятора по часовой стрелке, вы увеличиваете температуру нагрева воды. Против часовой стрелки, вы уменьшаете температуру нагрева.
4. Водонагреватель автоматически поддерживает температуру воды. Когда температура воды внутри водонагревателя достигает установленной пользователем температуры, нагрев автоматически выключается, при этом индикатор «Heating» на панели управления гаснет. Когда температура воды внутри водонагревателя понижается до определённого уровня, нагрев автоматически включается, при этом индикатор «Heating» загорается.

Индикаторы:

«Power» [2] — индикатор светится, когда прибор подключен к электросети.
«Heating» [3] — индикатор светится, когда идет процесс нагрева воды в баке.



Внимание!

Во время нагревания может начать капать вода из отверстия предохранительного клапана. Избежать подтекания воды невозможно и нельзя препятствовать этому, так как блокировка клапана может привести к разрыву внутреннего резервуара (в случае аварии оборудования).

Выключение

Чтобы выключить водонагреватель, нажмите на ручку регулятора температуры [1] и удерживаете в течение 3 секунд. Водонагреватель прекратит свою работу и перейдет в режим ожидания. Рекомендуется всегда отключать водонагреватель от электрической сети, вынув вилку из электрической розетки, если вы не планируете использовать прибор какой-то время.

Обслуживание

1. Проверяйте электрическую вилку и розетку как можно чаще. Должен быть обеспечен надёжный электрический контакт, а также правильное заземление. Вилка и розетка не должны чрезмерно нагреваться.
2. Если водонагреватель не используется продолжительное время, особенно в регионах с низкой температурой воздуха (ниже 0 °C), для предотвращения повреждения водонагревателя (по причине замерзания воды во внутреннем резервуаре), воду из нагревателя следует слить.
3. Для обеспечения надёжной работы водонагревателя в течение длительного времени и сохранения гарантийных обязательств рекомендуется регулярное обслуживание специалистами авторизованных сервисных центров, при котором производится чистка внутреннего резервуара, убираются солевые отложения на электрических нагревательных элементах водонагревателя, а также производится проверка состояния магниевых анодов, в случае расхода от половины и более производится его замена. Частота обслуживания водонагревателя зависит от жесткости воды в данной местности. Возможные промежутки от 3-х месяцев до года. Частота чистки бака зависит от жесткости воды. Чистку должны производить специалисты авторизованных сервисных центров. В гарантийном талоне необходима отметка о проведении ТО не реже чем 1 раз в 12 месяцев.
4. Профилактические работы должны производиться при строгом соблюдении инструкции по эксплуатации и техники безопасности специалистами авторизованных сервисных центров.
5. Помните о контрольных проверках исправности действия предохранительного клапана каждые 14 дней. Способ проверки: перевести ручку слива в верхнее положение до ощущения перехода резьбы, и тогда из отверстия клапана должна потечь вода. После проверки вытекания воды верните ручку в предыдущее положение.
6. Нужно проверять периодически на наличие накипи и блокирования. Дренаживание клапана, во избежание засорения, производится следующим образом: если клапан имеет рычаг, то его необходимо приподнять несколько раз, если клапан без рычага, его нужно открутить и удалить скопления накипи.

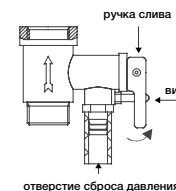


Рис. 7

* Внешний вид термовыключателя может отличаться в зависимости от партии.

Термовыключатель

Водонагреватель Philips оснащен термовыключателем, который прекратит подачу электроэнергии к ТЭНу при перегреве воды или ее отсутствии в водонагревателе. Если водонагреватель включен в сеть, но не происходит нагрев воды и не горит индикаторная лампа, значит отключился или не был включен термовыключатель. Для возврата водонагревателя в рабочее состояние необходимо:

— отключить питание от электронагревателя, снять накладку нижней крышки вертикального водонагревателя;


— открутить гайку крепления термовыключателя, закре-



Вариант 1

пленного на фланце ТЭНа, перевернуть термовыключатель и нажать до щелчка кнопку, расположенную по центру термовыключателя (рис. 8)*;

— если кнопка не нажимается и нет щелчка, то подождать пока термовыключатель остынет до исходной температуры.



Вариант 2

Рис. 8

Примечание: отключение термовыключателя не является гарантийным случаем, если это не является следствием гарантийной неисправности терморегулятора.



Внимание!

1. Никогда не сливайте воду, если её температура выше 50 °C, т.к. это может привести к ожогам.
2. Если вода не потечет, то клапан испорчен. В этом случае нельзя пользоваться нагревателем и рекомендуется вызвать сервисного мастера.

Поиск и устранение неисправностей

Проблема	Возможные причины	Способ устранения
Температура воды слишком высокая	Повреждение системы контроля температуры воды	Обратиться к специалисту по ремонту в авторизованный центр
Вода течет из корпуса прибора	1. Разрушение внутреннего бака (коррозия)	Обратиться к специалисту по ремонту в авторизованный центр
	2. Нарушено уплотнение в месте присоединения нагревательного элемента	
Индикаторные лампочки не горят, вода не греется	1. Повреждение устройства регулирования температуры	Обратиться к специалисту по ремонту в авторизованный сервисный центр
	2. Сработало или не было включено устройство ограничения температуры	Включите термовыключатель, следуя инструкции по его включению
	3. Повреждение устройства ограничения температуры	Обратиться к специалисту по ремонту в авторизованный центр
Из крана выхода горячей воды не течет вода	1. Отключена подача воды	Подождать восстановления подачи воды
	2. Слишком низкое давление воды	Включить водонагреватель снова, когда восстановится нормальное давление воды
	3. Закрыт кран подачи холодной воды	Открыть кран подачи холодной воды
Протечка воды	Нарушено уплотнение в месте подключения труб	Заменить уплотнение соединения
E1	Неисправность Сухого ТЭНа	Обратиться к специалисту по ремонту в авторизованный сервисный центр
E2	Неисправность датчика	Обратиться к специалисту по ремонту в авторизованный сервисный центр
E4	Перегрев	Слейте часть горячей воды, дождитесь когда внутренний бак для воды остынет
E8	Неисправность магниевого анода	Обратиться к специалисту по ремонту в авторизованный сервисный центр

Электрическая принципиальная схема

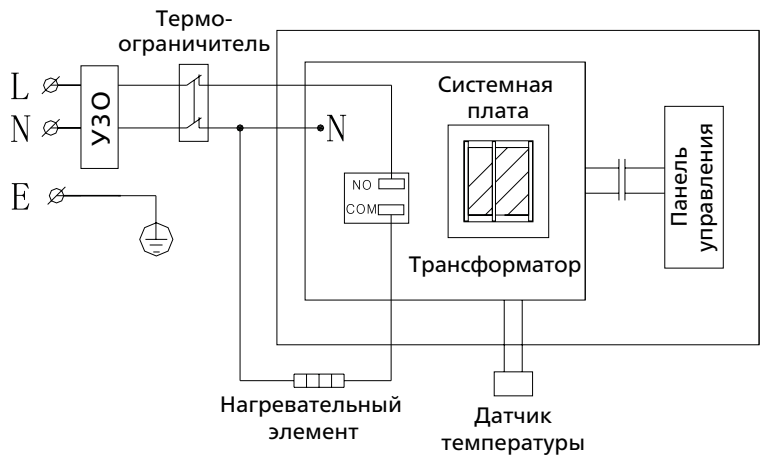


Рис. 9

Транспортировка и хранение

Продукция должна храниться в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре не ниже -30 °С.

1. При транспортировке и хранении должны строго соблюдаться требования манипуляционных знаков на упаковке прибора.
2. При транспортировке должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки внутри транспортного средства.
3. Температурные требования: от -30 до +50 °С.
4. Требования к влажности: от 15 до 85 % (нет конденсата).

Комплектация

- Водонагреватель — 1 шт.
- Предохранительный клапан — 1 шт.
- Анкерные болты — 2 шт.
- Диэлектрическая муфта Static CARE — 2 шт.
- Руководство по эксплуатации / Гарантийный талон — 1 шт
- Упаковка — 1 шт.

Срок эксплуатации

Срок службы водонагревателя составляет 15 лет при условии соблюдения соответствующих правил по установке и эксплуатации.

Дата изготовления

Дата изготовления указана на приборе и определяется следующим образом:

№ XXXXXXXXXXXX
↑
год / месяц / день производства

Правила утилизации

По истечению срока службы прибор должен подвергаться утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации. Не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. По истечении срока службы прибора, сдавайте его в пункт сбора для утилизации, если это предусмотрено нормами и правилами вашего региона. Это поможет избежать возможных последствий на окружающую среду и здоровье человека, а также будет способствовать повторному использованию компонентов изделия. Информацию о том, где и как можно утилизировать прибор, можно получить от местных органов власти.

